プロジェクター簡易取扱説明書

はじめに

詳細取扱説明書は本製品の内蔵メモリに保存されています。

付属の USB ケーブルをプロジェクター本体と PC に接続し取扱説明書をご確認ください。

バッテリーの取り付け

バッテリーケースカバーを取り外し、単三電池を 4 本挿入します。より良い効率性のため、アルカリまたは充電式電池のご利用をお勧めします。

※ 電池は USB 接続時に充電されることはありません。

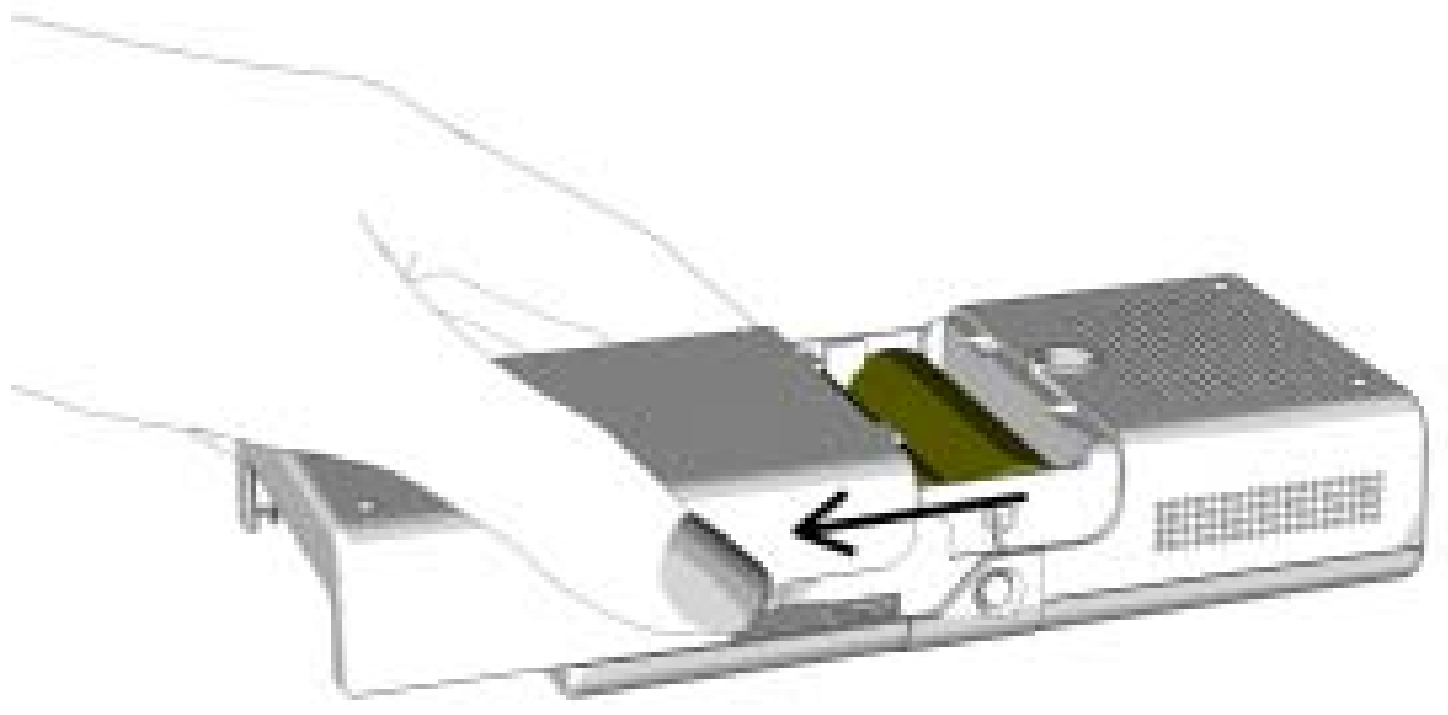

ケース側面を押さえ横にスライドさせてください。

SD カード (別売) を挿入する

1. バッテリーケースカバーを開くと、電源 DC 入力と同じ側面に SD カードスロットがあります。
2. SD カードを挿入します。

注記:

(1) 写真またはビデオを再生するには、データを SD カードに保管しておく必要があります。
(2) ご使用のパソコンから、USB ケーブルを使用して内蔵メモリにデータを転送し、保存することも可能です。
(3) SD カードを取り外すには、挿入された SD カードを押すと取り出す事ができます。

操作説明

電源オン

電源ボタンを 4 秒間押し続けて、機器の電源をオンにします。
電源ボタンはプロジェクターの左側にあります。

ファイルの再生

内蔵メモリあるいはＳＤカードから再生するソースを選択します。
内蔵メモリを参照する場合、「internal memory」を「OK」を押してください。SD カードが正しく挿入されている場合、SD カードも選択できるようになります。

フォーカスの調整

画像を鮮明にするためフォーカスホィールを回転させて調整します。

ESC ボタン

ESC ボタンを押すと、前のページに戻ったり、終了したりします。

輝度ボタン

輝度ボタンを押すと、通常の輝度と高い輝度(光の出力が約 20%増加します)が切り替わります。
注記: 輝度が高いほど電力を消費するため、電池の寿命に影響を与えます。

付属品

- USB ケーブル
- AV ケーブル
- 三脚
- リモコン
- キャリングポーチ
- 簡易取扱説明書（詳細説明書は内蔵のメモリーに記録されています）

各部の名称と働き

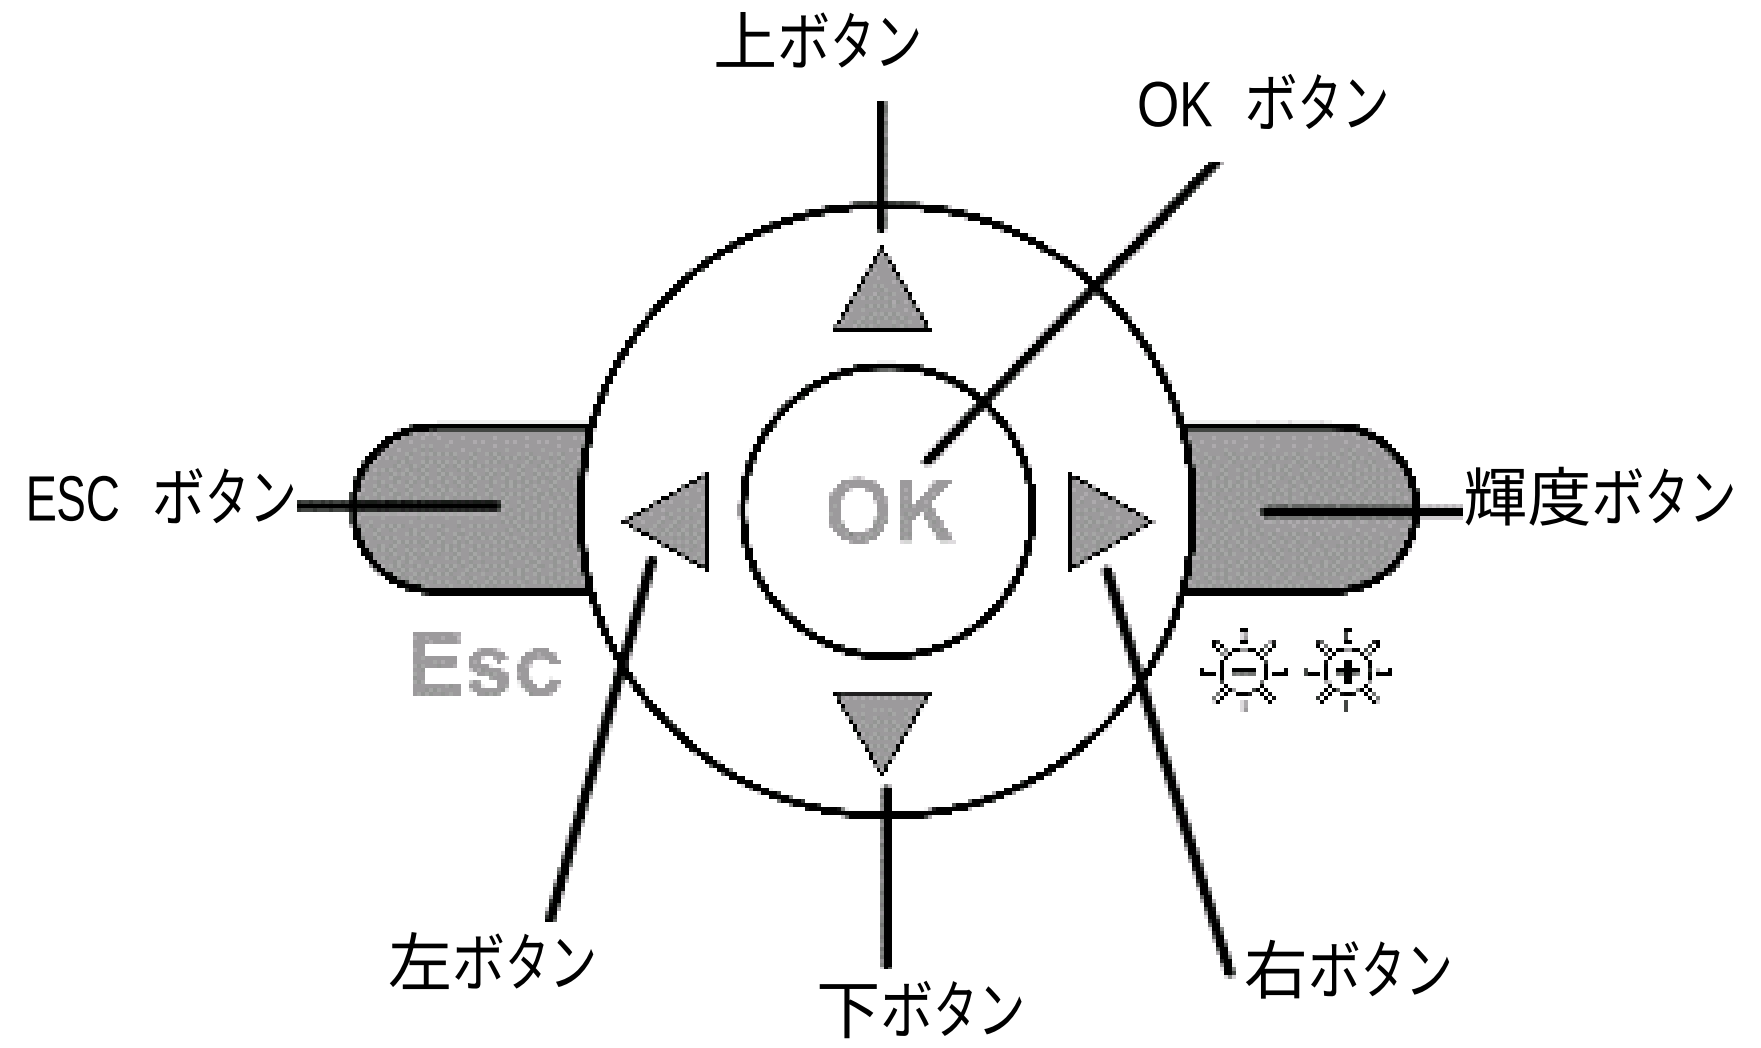
上ボタン
OK ボタン
ESC ボタン
OK
Esc
輝度ボタン
左ボタン
下ボタン
右ボタン

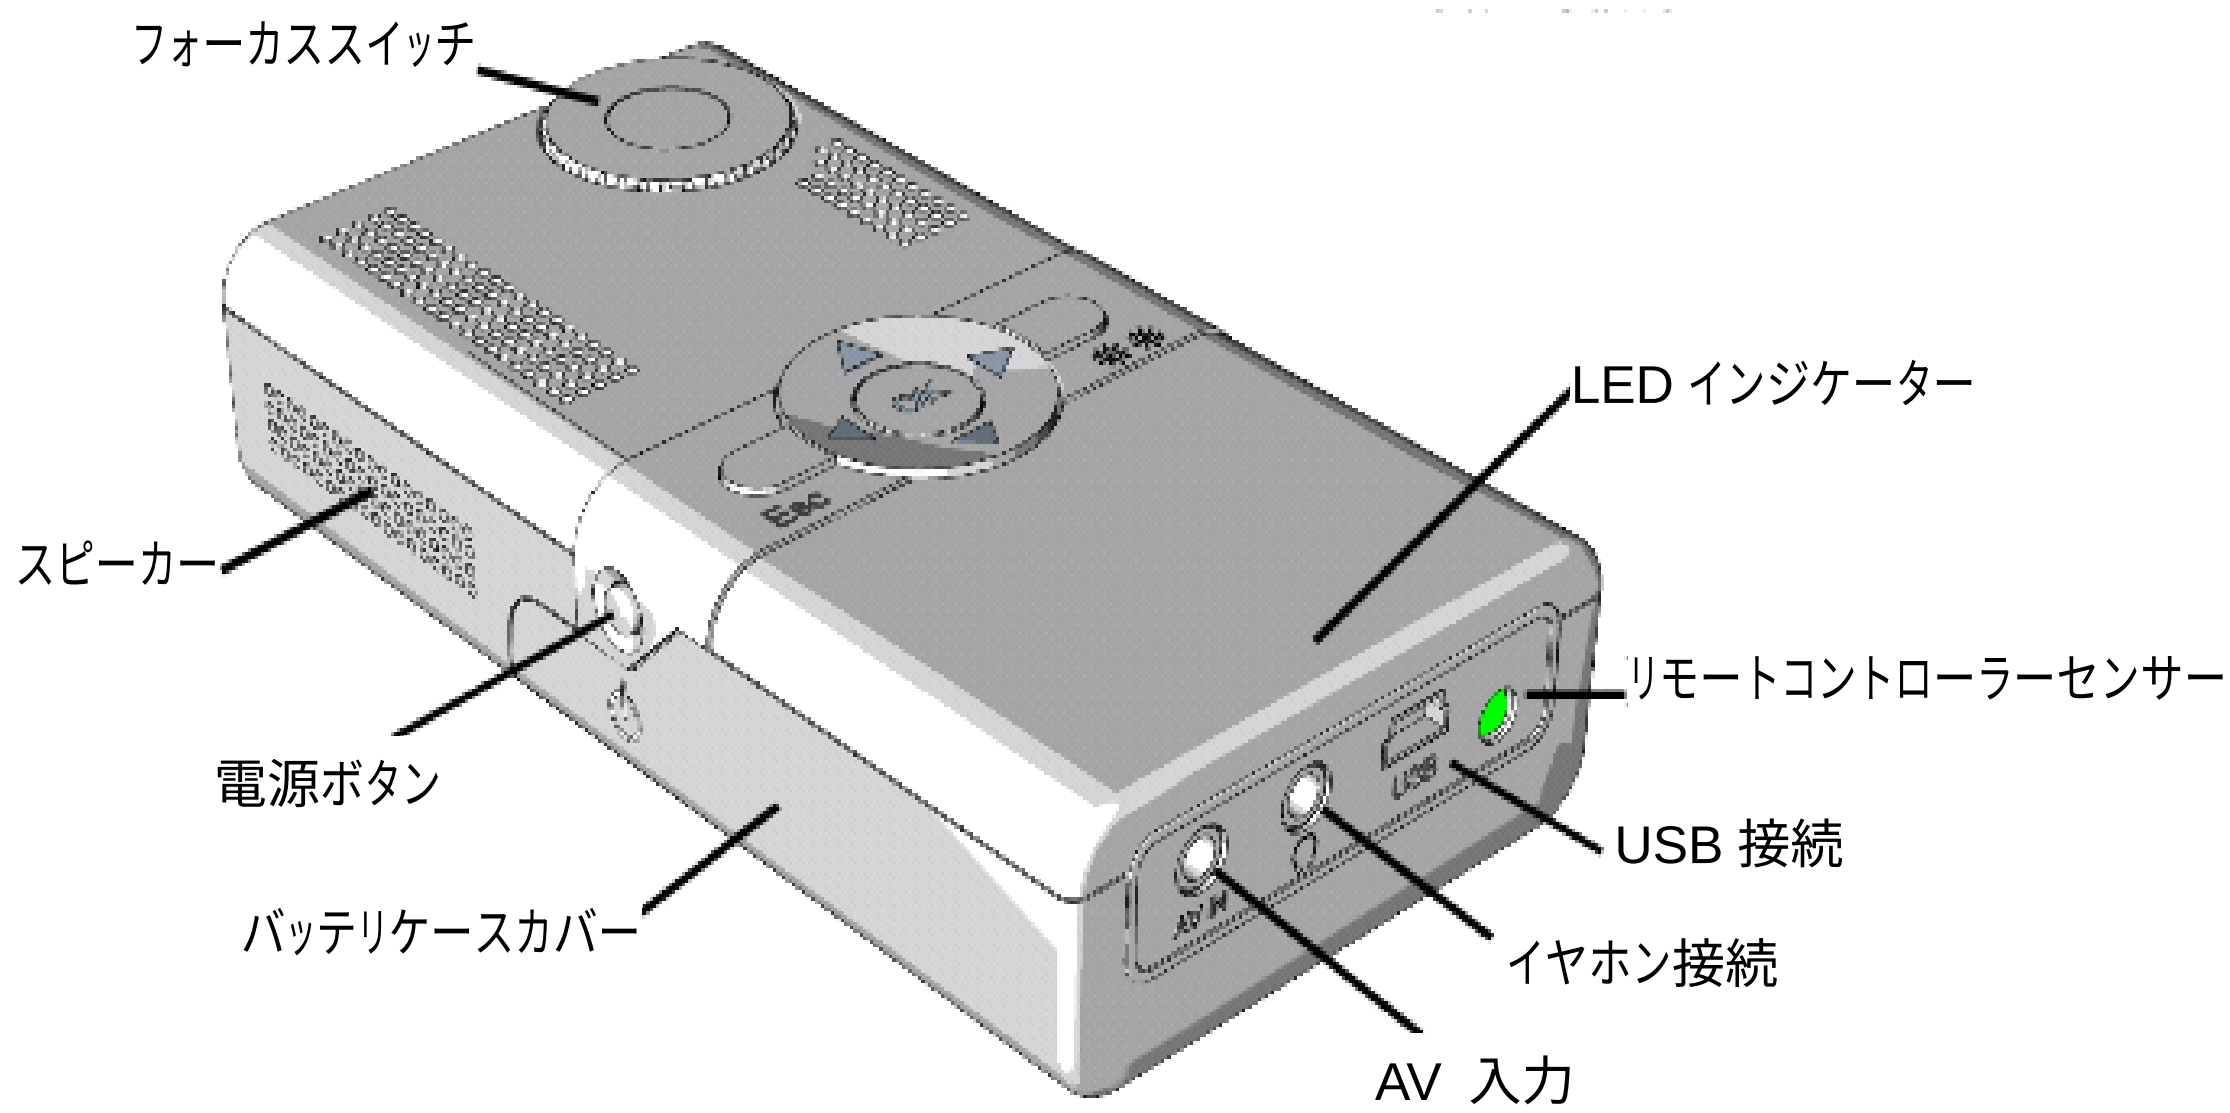
フォーカススイッチ
LED インジケーター
スピーカー
リモートコントローラーセンサー
電源ボタン
USB 接続
バッテリケースカバー
イヤホン接続
AV 入力

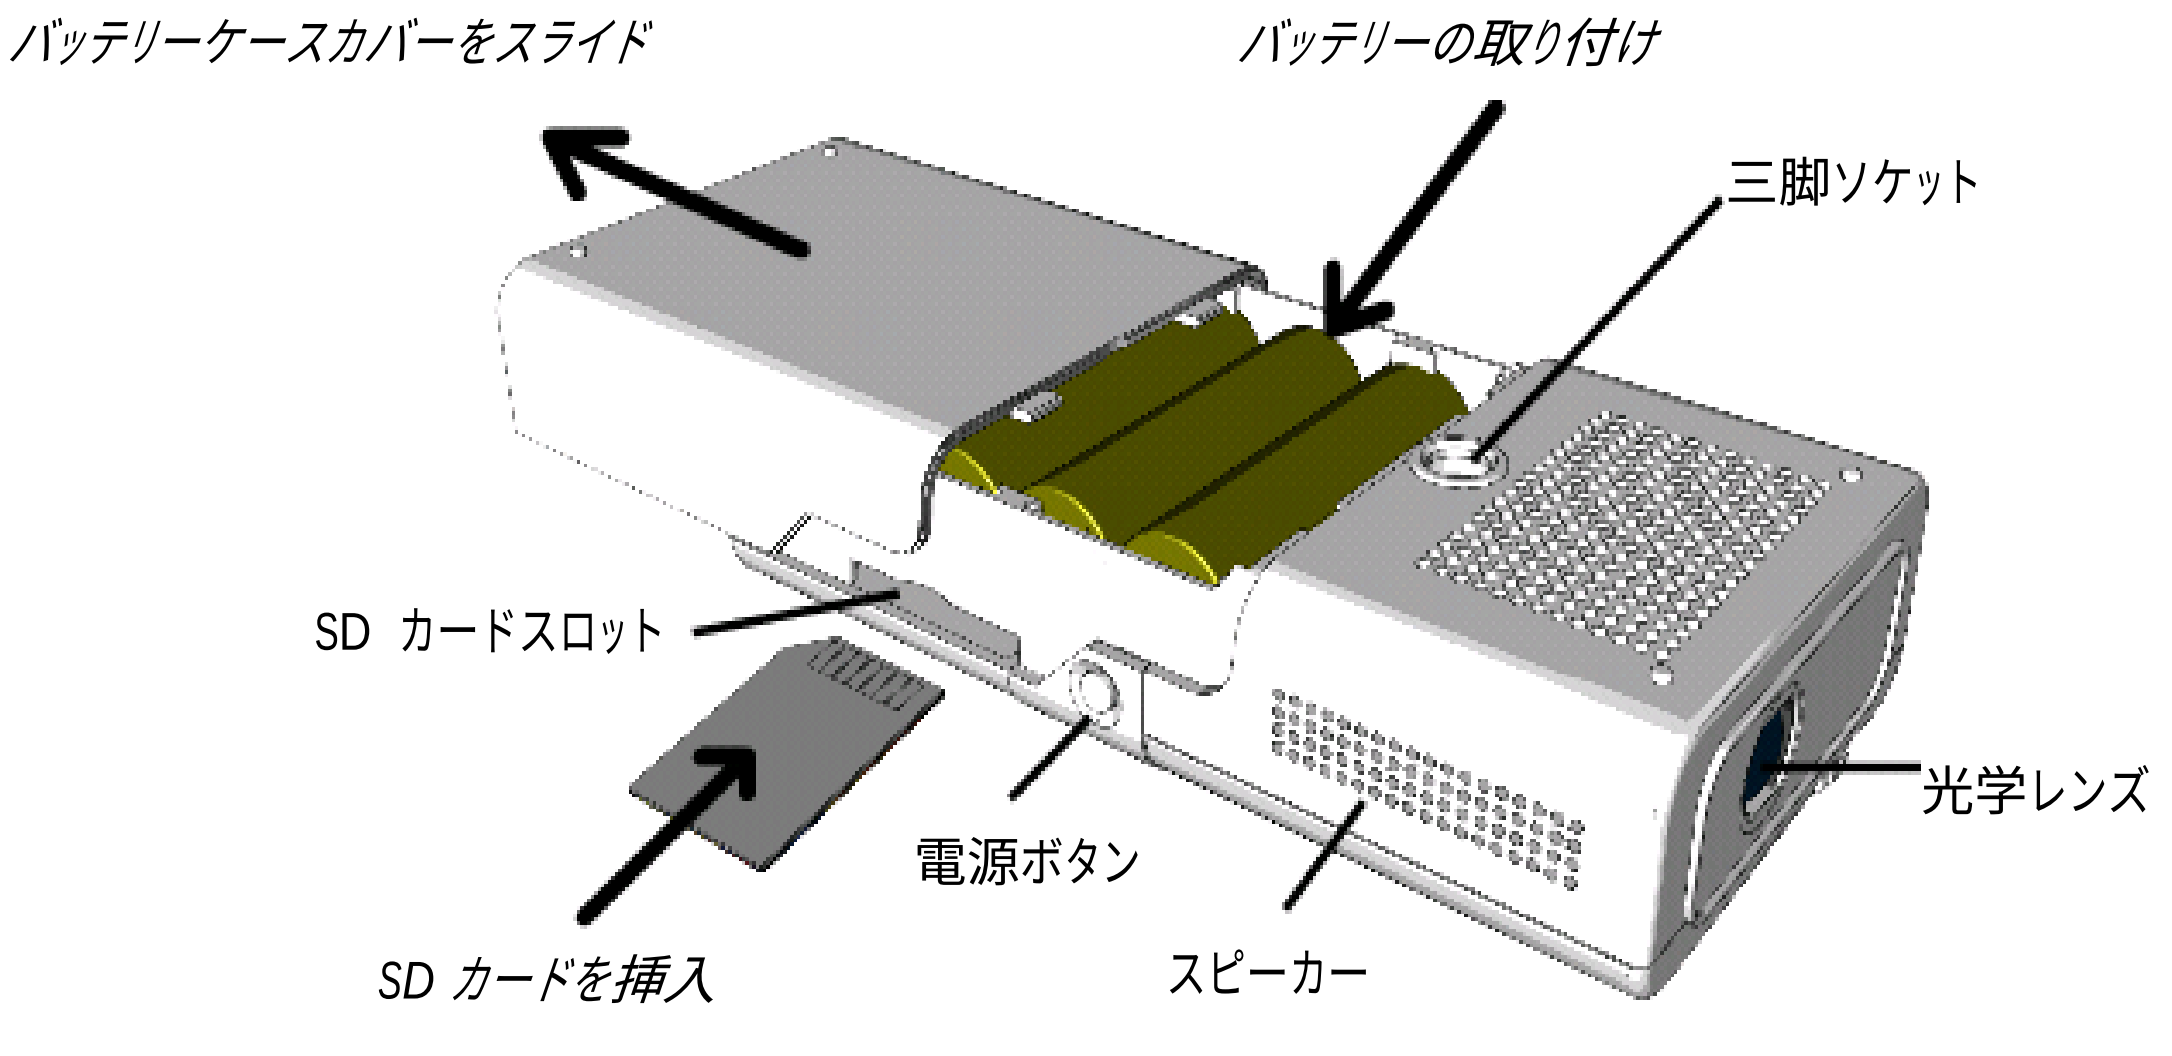
バッテリーケースカバーをスライド
バッテリーの取り付け
三脚ソケット
SD カードスロット
光学レンズ
電源ボタン
SD カードを挿入
スピーカー